SAMSUNG

SGH-X150

Mode d'emploi abrégé

Ce manuel présente la mise en route de votre téléphone et ses principales fonctions.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-09391A
French. 02/2006. Rev.1.0

Mise en place de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis la batterie elle-même et insérez la carte SIM.

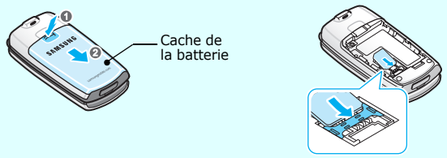

2. Remettez la batterie en place, puis le cache.

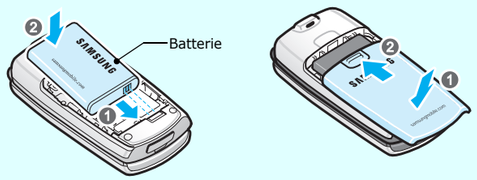

Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

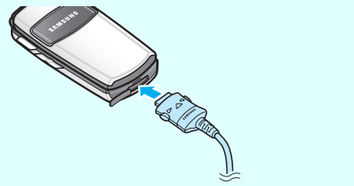

2. A la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

Touche Menu/ Confirmation
En mode veille, ouvre l'arborescence des menus. Sélectionnez l'option en surbrillance ou confirmez votre saisie dans un menu.

Touche d'appel
Permet de composer un N° ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de retrouver les derniers appels.

Touche Annulation/ Effacement
Efface les caractères affichés à l'écran. Revient au niveau du menu précédent.

Touches alphanumériques

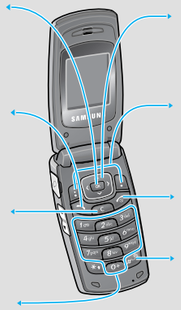

Touches de navigation directionnelles
En mode menu, font défiler les différentes options. En mode veille, ouvrent directement vos menus préférés.

Touches écran
Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus de chacune d'elles.

Touche de mise en marche/arrêt
Maintenue enfoncée, permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone et de mettre également fin à un appel.

Touche Mode vibreur

Mode vibreur Pour désactiver tous les sons émis par le téléphone, maintenez cette touche enfoncée en mode veille. Pour quitter le mode vibreur, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Affichage

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode Attente. Pour composer un numéro de téléphone, vous devez être en mode Attente.

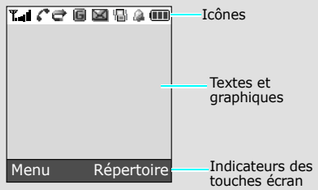

Votre appareil affiche les indicateurs suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles)
	Renvoi d'appels activé
	Réseau GPRS
	Itinérance
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Mode vibreur activé
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche quelques secondes pour allumer l'appareil.
2. Pour l'éteindre, maintenez la touche plus de deux secondes.

Changement de la langue

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
3. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur .
2. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur .

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour décrocher.
2. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur .

Régler le volume d'écoute

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Volume sonnerie**.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le niveau sonore.
4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Pendant un appel, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Tonalité sonnerie**.
3. Sélectionnez une sonnerie.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour atteindre le numéro désiré.
3. Appuyez sur pour composer ce numéro.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les mentions affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche ( ) ou droite ( ) pour exécuter la fonction indiquée.

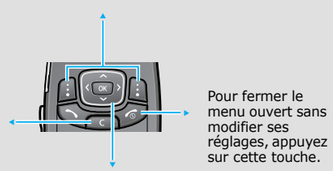
Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur la touche écran ou sur C.
Pour fermer le menu ouvert sans modifier ses réglages, appuyez sur cette touche.

Les 4 touches directionnelles ( ) peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
3. Sélectionnez une touche.
4. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur OK.
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur OK.

   Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
4. Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur OK pour valider vos réglages.

Raccourcis

Pour accéder rapidement aux menus, les touches numériques peuvent servir de raccourcis. Le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu en mode Menu.

Carte des menus

1. **Journal d'appels**
   - 1.1 Appels en absence
   - 1.2 Appels reçus
   - 1.3 Appels émis
   - 1.4 Supprimer tout
   - 1.5 Durée d'appel
   - 1.6 Coûts d'appel*
2. **Répertoire**
   - 2.1 Rechercher
   - 2.2 Nouvelle entrée
   - 2.3 Rechercher groupe
   - 2.4 Modifier groupe
   - 2.5 Numérotation abrégée
   - 2.6 Supprimer tout
   - 2.7 Etat mémoire
   - 2.8 SDN*
3. **Agenda**
   - 3.1 Réveil
   - 3.2 Calendrier
   - 3.3 Heure & Date
   - 3.4 Calculatrice
   - 3.5 Liste de tâches
   - 3.6 Mémo vocal
   - 3.7 Taux de change
4. **SIM AT**
5. **Messages**
   - 5.1 Boîte de réception
   - 5.2 Boîte d'envoi
   - 5.3 Nouveau message
   - 5.4 Modèles
   - 5.5 Réglages
   - 5.6 Supprimer tout
   - 5.7 Etat mémoire
   - 5.8 Messagerie vocale
   - 5.9 Diffusion
6. **Services réseau**
   - 6.1 Renvoi d'appel
   - 6.2 Interdiction d'appel
   - 6.3 Appel en attente
   - 6.4 Sélection réseau
   - 6.5 ID appelant
   - 6.6 Groupe fermé
7. **Reglages affichage**
   - 7.1 Fond d'écran
   - 7.2 Luminosité
   - 7.3 Contraste
   - 7.4 Rétroéclairage
8. **Sonneries**
   - 8.1 Tonalité sonnerie
   - 8.2 Volume sonnerie
   - 8.3 Type alarme
   - 8.4 Tonalité clavier
   - 8.5 Tonalité message
   - 8.6 Signal d'appel
   - 8.7 Tonalités supplémentaires
9. **Réglages tél.**
   - 9.1 Message de bienvenue
   - 9.2 Numéro personnel
   - 9.3 Langue
   - 9.4 Sécurité
   - 9.5 Réglages supplémentaires
   - 9.6 Raccourci
   - 9.7 Réinit. réglages

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

Saisie de texte

Changer de mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que l'indicateur du mode désiré apparaisse :

- T9 : mode T9
- A : mode ABC
- 1 : mode numérique
- Aucun : mode symbole

Mode T9 (anglais)

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer une lettre.

   Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche.

   Terminez la saisie du mot entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.

   Par exemple, pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez successivement sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.

   Si le mot affiché ne convient pas, appuyez sur la touche 0 pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches utilisées.
2. Lorsque le mot correct apparaît, faites-le suivre d'un espace en appuyant sur #.

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :

- une fois pour la première lettre ;
- deux fois pour la seconde ;
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » et sur **5** à deux reprises pour obtenir un « K ».

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Appuyez sur les touches numériques correspondant au symbole désiré. Pour afficher davantage de symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des lettres une par une, appuyez sur **C**. Pour effacer toutes les lettres saisies, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des lettres, appuyez sur #.
- Pour changer le champ de saisie en mode T9 ou ABC, appuyez sur *.
- Pour ajouter des caractères de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

Envoi de message

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Messages** → **Nouveau message**.
3. Rédigez le texte du message.
4. Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
   - **Ajouter modèles** : récupérez un modèle de texte.
   - **Ajouter répert.** : récupérez une entrée du répertoire.
5. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
6. Si vous avez choisi **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**, sélectionnez un emplacement de stockage.
7. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Aperçu des fonctions

Cette section fournit de brèves explications sur les fonctions de votre téléphone. Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez le mode d'emploi sur le site Internet de Samsung **(www.samsungmobile.com)**.

Fonction	Description	Procédure
Afficher les derniers appels	Consultez et composez les derniers numéros appelés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appels > Appels en absence, Appels reçus, Appels émis
Supprimer des appels récents	Effacez le contenu du journal de chaque catégorie d'appels, ou tous les numéros en une seule opération.	Menu > Journal d'appels > Supprimer tout
Afficher la durée des appels	Consultez la durée de vos communications et le nombre d'appels émis et reçus. Vous pouvez également remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appels > Durée d'appel
Afficher le coût des appels	Consultez le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appels > Coûts d'appel
Rechercher un contact	Recherchez des numéros enregistrés dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Rechercher

Fonction	Description	Procédure
Ajouter une entrée	Créez un nouveau contact dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Nouvelle entrée
Rechercher un groupe	Localisez des contacts dans des groupes d'appel du répertoire.	Menu > Répertoire > Rechercher groupe
Changer les propriétés d'un groupe	Choisissez la sonnerie qui signalera les appels et les messages des membres d'un groupe. Vous pouvez également modifier le nom de chaque groupe.	Menu > Répertoire > Modifier groupe
Numérotation abrégée	Attribuez un chiffre de numérotation rapide (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Effacer le répertoire	Supprimez tous les numéros stockés dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Supprimer tout
Etat de la mémoire du répertoire	Vérifiez le nombre total de contacts stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.	Menu > Répertoire > Etat mémoire
Numéros d'accès à différents services (SDN)	Accédez à la liste des numéros des services accordés par votre opérateur.	Menu > Répertoire > SDN

Fonction	Description	Procédure
Réveil	Programmez le déclenchement de l'alarme à une heure donnée.	Menu > Agenda > Réveil
Agenda	Inscrivez votre emploi du temps quotidien ou mensuel dans votre téléphone.	Menu > Agenda > Calendrier
Date & heure	Réglez la date et l'heure manuellement.	Menu > Agenda > Heure & Date
Calculatrice	Utilisez votre téléphone comme une calculatrice.	Menu > Agenda > Calculatrice
Liste de tâches	Créez la liste des tâches à accomplir et affectez une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Agenda > Liste de tâches
Dictaphone	Enregistrez des mémos vocaux.	Menu > Agenda > Mémo vocal
Conversion de devises	Convertissez des devises monétaires étrangères.	Menu > Agenda > Taux de change
Service SIM	Utilisez les nombreux services fournis par votre opérateur téléphonique.	Menu > SIM AT
Lecture des messages	Consultez vos messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > Boîte de réception, Boîte d'envoi

Fonction	Description	Procédure
Envoi de messages	Rédigez un SMS et envoyez-le à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > Nouveau message
Modèles de messages	Préparez et stockez des modèles de messages fréquemment utilisés.	Menu > Messages > Modèles
Options de la messagerie	Définissez les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > Réglages
Suppression des messages	Vous pouvez effacer les messages dans chaque dossier individuel.	Menu > Messages > Supprimer tout
Etat de la mémoire des messages	Vérifiez la quantité de mémoire libre et occupée par les messages de chaque type.	Menu > Messages > Etat mémoire
Répondeur	Recevez et écoutez les messages vocaux enregistrés par le réseau.	Menu > Messages > Messagerie vocale
Message d'Infos	Modifiez la configuration de ce service et consultez les messages d'infos reçus.	Menu > Messages > Diffusion
Services réseau	Accédez aux services réseau fournis par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau
Affichage	Modifiez les réglages de l'affichage et de l'éclairage de l'écran.	Menu > Reglages affichage

Fonction	Description	Procédure
Sonnerie	Choisissez la sonnerie des appels.	Menu > Sonneries > Tonalité sonnerie
Volume de la sonnerie	Réglez le volume de la sonnerie.	Menu > Sonneries > Volume sonnerie
Type d'alerte	Choisissez le type d'alerte qui vous signalera l'arrivée des appels.	Menu > Sonneries > Type alarme
Tonalités du clavier	Choisissez le son émis par les touches lorsque vous appuyez dessus.	Menu > Sonneries > Tonalité clavier
Tonalité des messages	Modifiez l'alerte sonore des SMS et des messages d'infos.	Menu > Sonneries > Tonalité message
Signal d'appel	Le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne	Menu > Sonneries > Signal d'appel
Tonalités supplémentaires	Définissez d'autres tonalités pour votre téléphone.	Menu > Sonneries > Tonalités supplémentaires
Message d'acceuil	Entrez le message qui s'affichera lors de la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages tél. > Message de bienvenue

Fonction	Description	Procédure
Numéros personnels	Vérifiez vos propres numéros de téléphone ou attribuez-leur une appellation.	Menu > Réglages tél. > Numéro personnel
Langue d'affichage	Choisissez la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages tél. > Langue
Sécurité	Protégez votre téléphone contre les utilisations non autorisées.	Menu > Réglages tél. > Sécurité
Réglages supplémentaires	Activez ou désactivez les fonctions de rappel et de réponse automatiques.	Menu > Réglages tél. > Réglages supplémentaires
Raccourcis des menus	Programmez les touches directionnelles pour qu'elles accèdent directement à vos menus préférés.	Menu > Réglages tél. > Raccourci
Réinitialisation du téléphone	Rétablissez les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages tél. > Réinit. réglages

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone sans fil, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.
Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant de votre véhicule.
N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.
Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.
Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences
Tous les téléphones sans fil peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques
Respectez la législation en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est explicitement interdite.

Etanchéité
Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation
Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Evitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence
Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Ne coupez pas la communication avant qu'on ne vous y autorise.

Enfants en bas âge
Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries
Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.
N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung.

Réparation
Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

AVERTISSEMENT

Le remplacement de la batterie par un modèle incorrect peut entraîner des risques d'explosion.
Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.

Informations sur le DAS

Votre téléphone sans fil est un équipement destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) définies par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives respectent les normes de sécurité développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse des études réalisées.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quelque soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé qui a été constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,853 mW/g.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Modèle : SGH-X150 (GSM 900/1800)

Fabriqué par : Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

Sécurité : EN 60950-1:2001

CEM : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

DAS : EN 50360:2001
: EN 50361:2001

Réseau : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :
Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

Lieu et date de publication :
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2005. 09. 27

Yong-Sang Park/S.Manager